



JZX TELECOM

Technology

技卓芯通信技术

JZX864A 微功率无线数传模块

使用说明



VER 3.0

深圳市技卓芯通信技术有限公司

SHENZHEN JZX TELECOM TECHNOLOGY CO., LTD

电话: 0755-86714296 86038781 86541600

传真: (0755) 22676585

地址: 深圳市南山区西丽桃源街道平山一路世外桃源创意园 B 栋 3 楼 邮政编码: 518055

网址: <http://www.jzxtx.com>

EMAIL: Sale@jzxtx.com



JZX864A 微功率无线数传模块

JZX864A 数传模块是高集成度的微功率半双工、且带铝合金外壳 USB 接口的无线数传模块，有着较强的防静电及抗干扰性，其采用“TI”高性能射频芯片及高速单片机。模块提供 8 个频道，并配备有专业的设置软件，以便用户进行参数更改，模块采用透明传输的方式，无须用户编写设置与传输程序，即可进行传输任何大小的数据。并提供 USB 接口方式，即插即用，体积小，使用方便。



应用范围：

- * 水、电、煤气，暖气自动抄表收费系统
- * 智能无线 PDA 终端
- * 无线排队设备
- * 防盗报警
- * 智能卡
- * 医疗和电子仪器仪表自动化控制
- * 智能教学设备
- * 家庭电器和灯光智能控制
- * 无线吊称，无线传输的电子称

功能特点：

- * 工作频率 428-434MHz
- * 传输距离 500 米（1200bps）
- * FSK 的调制方式
- * 透明传输方式
- * 内置看门狗，以保长期可靠运行
- * USB 接口
- * 方便、灵活的软件编程
- * 超大的 512bytes 数据缓冲区
- * 适合内置式的安装



JZX864A 模块是采用铝合金外壳屏蔽的无线数传模块，有较强的防静电及抗干扰性，模块采用 ISM 频段工作频率，无需申请频点；可设置 8 个通信频道，发射功率为 100mW (20dB)，高接收灵敏度-110dbm，体积 70mm*45mm*19mm (模块主体)，与公司生产的 JZX862A 接口模块配套，大量应用于无线抄表，无功补偿行业，使用非常方便。

JZX864A 采用透明传输方式，为了保证用户系统的可靠和稳定，在传输时加校验和或者 CRC 校验检错模式，对错误资料重发。模块收发缓冲区达 512bytes，意味着用户在任何状态下都可以 1 次传 512bytes 的数据，当设置为空中速大于串口速率时，理论上是可以发送无限长的资料包，但不建议用户发送太长的资料包，建议每包资料长度在 60~100B 之间，一般不长于 120B，同时建议用户程序采用 ARQ 的方式，对错误资料包进行重发。分析如下：


假设通信实际误码率为 10^{-4} ，用户需要传送 1KB 约为 10000bit 资料，如果将 1KB 资料当成 1 包发送，则理论上每次发送至少会有 1 位资料在接收时出错，则这 1KB 资料永远不能正确的被接收。如果将其分为 10 包，每包资料 100B，则发送 10 包后，按概率只有 1 包会出错，将出错的 1 包通过 ARQ 的形式重发 1 次，则虽然多发了 1 包资料，效率降低了约 10%，但能保证资料全部被正确接收。

JZX864A 在设置参数方面，不再采用市面传统无线模块所使用的跳线方式来改变参数，因为这样造成长期使用时带来的接触不良，选项少，动态更改不易，诸多不便。JZX864A 采用串口设置参数方便又快捷，设置容易嵌入于用户的单片机程序及后台操作软件里。同时模块提供 1200/2400/4800/9600/19200bps 五种速率和 8 个频率；提供 USB 接口方式，使用时只须安装公司提供的 USB 驱动程序，即可在 PC 上获得一个 COM 口，供用户使用。

JZX864A 工作方式，为常规模式，即模块插入电脑，安装主好驱动软件，就处于接收模式；同时用户也可进行发送数据。



模块与 PC 机的连接

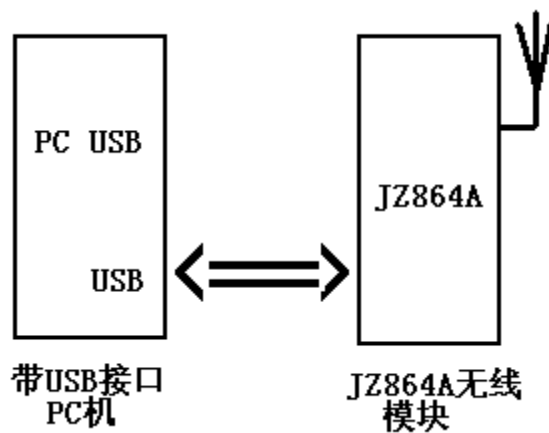

USB 模块的接法

用测试软件检测及更改参数





操作方法

- 1、在电脑上先安装“JZX-USB 驱动程序”
- 2、JZX864A 模块与 PC 之间，选择所用的串口。
- 3、电台检测，当检测到电台时（软件会提示检测成功），就可以单个参数进行读取或更改。
- 4、改参数时，当你选择了一个你想要的参数后，要进行设置，设置完后再次进行读取，看模块的参数是不是你想要的。

注意：两台或多台模块要进行通讯，则各台模块的频率和空中速率必须一致。

模块与用户设备要进行通讯，则模块和用户设定的串口参数必须一致。

频率参数

信道号	频 率	信道号	频 率
1	428.0028MHZ	5	432.1500MHZ
2	429.0012MHZ	6	431.4588MHZ
3	433.3020MHZ	7	430.0764MHZ
4	433.9164MHZ	8	433.5308MHZ

互通的机型

JZX864A 无线数传模块可以与所有的 JZX86 系列的机型进行相互通讯。通讯时你只要注意以下几点：

- A、选择所有要相互通讯模块的信道一致。
- B、你所通讯模块的空中速率一致。
- C、所通讯模块的电源、接口连线已接好。



JZX864A 出厂参数

信道：第一信道；

串口速率：9600BPS

串口校验：无

空中速率：9600BPS

JZX864A 的技术指标

技术指标	
调制方式：	FSK
工作频率：	433MHz
发射功率：	100mW(20 dB)
接收灵敏度：	-110dBm
发射电流：	<100mA
接收电流：	<11mA
信道速率：	1200/2400/4800/9600/19200Bit/s 用户可设
串口速率：	1200/2400/4800/9600/19200Bit/s 用户可设
接口类型：	USB
接口数据格式：	8E1/8N1/8O1
工作电源：	DC 4.5-5.5V
工作温度：	-20℃～75℃
工作湿度：	10%～90%相对湿度,无冷凝
外形尺寸：	70mm*45mm*19mm
互通型号：	JZX861/JZX864A/JZX863/JZX864A .

附：



1. 用户可选配的天线



常见问题解答

常见问题解答	
故障现象	故障原因和排除方法
设备之间不能通讯	两端的通讯空中速率，校验不一致
	两端的频率不一致
	电源没接上
	模块已损坏
	模块休眠脚未控制
距离近	环境是否恶劣，天线是否被屏蔽
	是否存在同频或强磁或电源干扰，更换信道或远离干扰源
	电源是否匹配。电压与电流是否够大
模块与 PC 不通	电源未接通
	TTL 转 RS232 转换器损坏，没有供上电源
	转换器与模块、与 PC 机的连线错误
	更换工作信道
	串口或空中波特率设置不正确，重新设置
	电源纹波大，更换电源

备注：我公司保留未经通知随时更新对本说明书的最终解释权和修改权！